

Microfoon

Voor optimale spraakherkenning is het essentieel om de juiste microfoon te selecteren en browser toegang tot de microfoon toe te staan.

Microfoon aansluiten

Hoewel sommige ingebouwde laptop- of webcam-microfoons redelijk functioneren, leveren ze vaak niet de gewenste kwaliteit. Voor goede spraakherkenning is een omnidirectionele microfoon aan te raden – deze vangt geluiden uit de volledige ruimte op. Wij hebben goede ervaringen met de TONOR USB-conferentiemicrofoon.

Deze microfoon werkt via een eenvoudige USB-aansluiting en vereist geen extra installatie.

Gebruik je een TONOR of vergelijkbare microfoon? Volg dan deze stappen:

1. Haal de microfoon uit de verpakking.
2. Sluit de USB kabel aan op je scherm of computer (afhankelijk van waar je een USB-poort hebt). Zie onder voor voorbeelden van mogelijke aansluitpunten.



Afbeelding A




Afbeelding B



Afbeelding C

3. Zodra je de microfoon aansluit, springt hij vanzelf aan.
4. Selecteer daarna de juiste microfoon in het menu. Zie je hem niet meteen? Druk dan even op **F5** om de pagina te vernieuwen – dan verschijnt hij vanzelf.

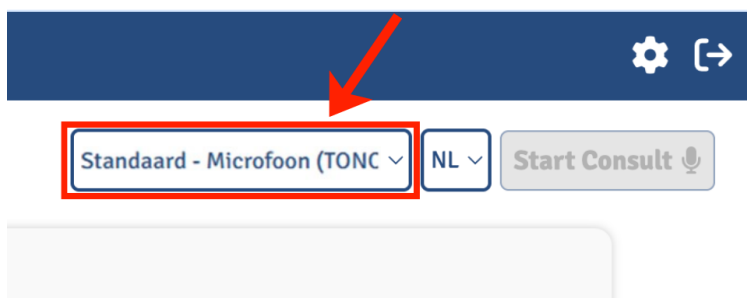


Toestemming in Browser

Om de microfoon te kunnen gebruiken, moet je hiervoor eerst toestemming geven in je browser.

Google Chrome

Bij het openen van de pagina verschijnt een melding om microfoon-toegang toe te staan. Zorg ervoor dat je hierbij 'Toestaan bij elk bezoek' of 'Allow on every visit' aanklikt.

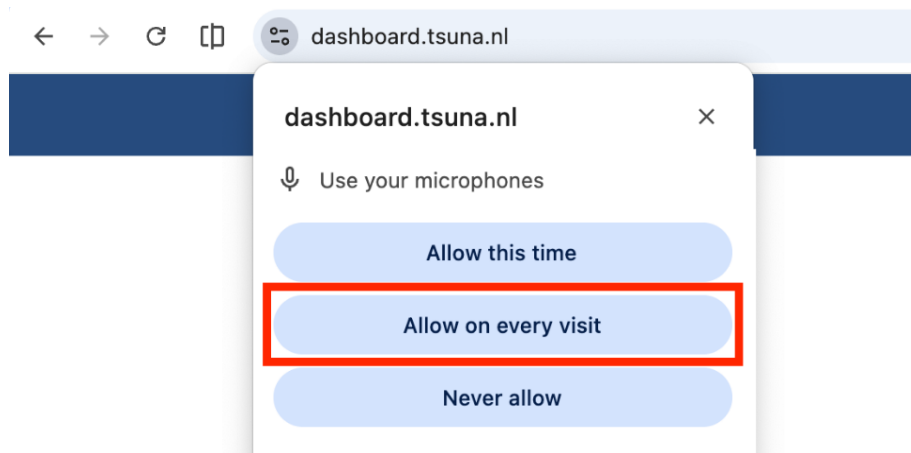

Heb je per ongeluk geen toestemming gegeven de eerste keer dat deze vraag werd gesteld? Klik dan links naast de URL in de adresbalk om alsnog toestemming te geven.

